

SCHNELLSTARTANLEITUNG

CoolDrawer™ Kühlsystem mit optionalem Temperaturwechsel

Modell RB90S

EU (DE)

Fisher&Paykel

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

⚠️ **WARNUNG!**



Gefahr von elektrischem Schlag
Vor der Benutzung des Gerätes die **WICHTIGEN SICHERHEITSANWEISUNGEN** in dieser Schnellstartanleitung lesen. Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag, Feuer und Verletzungen bis hin zum Tod.



Dieser Kühlschrank enthält das brennbare Kühlmittel Isobutan (R600a).

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Das Gerät nur zu dem im Bedienungshandbuch beschriebenen Zweck verwenden.

WARNUNG! – Befolgen Sie bei der Benutzung Ihres CoolDrawer™ alle grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, u. a.:

- Vor der Benutzung des CoolDrawer™ alle Anweisungen genau lesen.

Gefahr

- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen verwendet werden, die körperlich oder geistig behindert sind, verminderte sensorische Fähigkeiten besitzen oder nicht die nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, wenn ihnen der sichere Umgang mit dem Gerät sowie die damit verbundenen Gefahren gezeigt oder erläutert wurden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie Kinder eine Reinigung oder Wartung des Gerätes nur unter Aufsicht vornehmen.
- Wenn Sie Ihren alten CoolDrawer™ entsorgen:
 - Nehmen Sie die Tür ab. Spielende Kinder könnten sich selbst im Gerät einsperren.
 - Lassen Sie die Einsätze im Kühlschrank, damit Kinder nicht hineinklettern können.
- **WARNUNG:** Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. im Einbauschrank stets frei bleiben.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, um das Abtauen des Kühlschranks zu beschleunigen.
- **WARNUNG:** Achten Sie darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie in den Fächern zur Lebensmittelaufbewahrung keine elektrischen Geräte, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- **WARNUNG:** Um Gefahren durch Kippen des Gerätes zu vermeiden, muss dieses entsprechend den Anweisungen fixiert werden.

Entsorgung

- Bei der Entsorgung Ihres CoolDrawer™ müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden. Entfernen Sie vorsichtig das Kühlgas und die Türen, um Verletzungen von Kindern zu vermeiden.
- Ein geschulter und autorisierter Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel informiert Sie gern über umweltfreundliche Möglichkeiten zur Entsorgung Ihres alten CoolDrawer™.

Elektrik

- Das Gerät muss vor der Verwendung gemäß den Installationsanweisungen korrekt installiert werden.
- Entfernen Sie bitte niemals den Stecker Ihres CoolDrawer™ durch Ziehen am Kabel aus der Steckdose.
- Greifen Sie fest an den Netzstecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
- Schließen Sie keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose wie Ihren CoolDrawer™ an und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
- Abgenutzte oder beschädigte Stromkabel umgehend reparieren oder ersetzen. Verwenden Sie kein Stromkabel, das Risse oder Abnutzungserscheinungen am Kabel selbst oder an den Steckern aufweist.
- Defekte Stromkabel dürfen ausschließlich von einem geschulten und autorisierten Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel ersetzt werden.
- Vor der Reinigung Ihres CoolDrawer™ das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.

Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken

- Bewahren Sie keine leicht verdampfenden oder entzündlichen Materialien in Ihrem CoolDrawer™ auf. Diese könnten explodieren.
- Flüssigkeiten nicht in Glasbehältern einfrieren. Flüssigkeiten dehnen sich aus, wenn sie gefrieren, und können den Behälter zum Platzen bringen.
- Keine kohlenensäurehaltigen Getränke einfrieren. Diese könnten explodieren.
- Keine zu kalten Lebensmittel konsumieren. Lebensmittel, die direkt aus dem Kühlfach kommen, z. B. gefrorene Eiswürfel, könnten zu Beschädigungen an bloßer Haut führen.

Reinigung


- Der CoolDrawer™ sollte regelmäßig von außen und innen gereinigt werden. Zum Reinigen nur ein wenig flüssiges Geschirrspülmittel und warmes Wasser benutzen. Keine anderen Reinigungsprodukte verwenden.
- Viele Reinigungsprodukte enthalten Lösungsmittel, die die Kunststoffkomponenten Ihres CoolDrawer™ angreifen und beschädigen könnten.
- Den Boden um den Fußschutz stets sauber halten, damit kein Staub oder sonstige Fremdkörper in das Kühlsystem des Kondensators gelangen können.

BETRIEBSANWEISUNGEN

WICHTIG!

Vor der ersten Befüllung Ihres CoolDrawer™ sollten Sie das Gerät idealerweise über Nacht, zumindest aber 5 Stunden lang laufen lassen, damit es sich auf die passende Temperatur abkühlen kann.

Das Bedienfeld

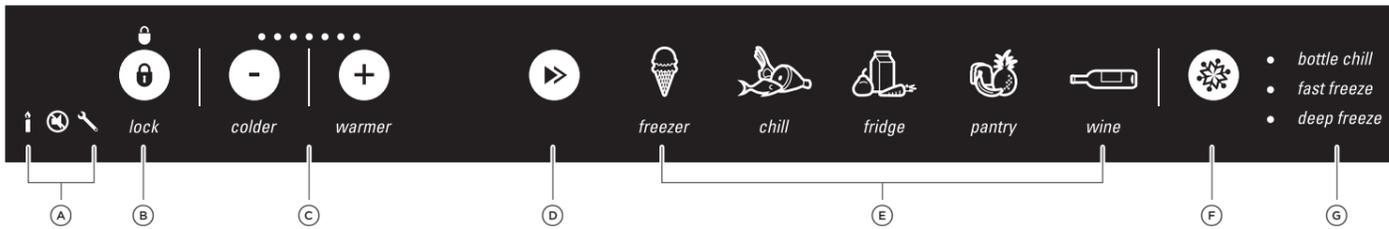

- A) Ruhemodus, Bedienelement-Signaltöne, Fehleralarm
- B) Tastensperre
- C) Temperatureinstellung
- D) Moduswahl

- E) Kühlmodi
- F) Funktionswahl
- G) Zusätzliche Gefrierfach-Funktionen (nur wählbar im Gefrierfach-Modus)

WICHTIG!

Wenn Sie Ihren CoolDrawer™ zum ersten Mal einschalten, läuft er automatisch im Gefrierfach-Modus. Wenn Sie den CoolDrawer™ nicht zum Gefrieren verwenden möchten, wählen Sie einfach auf dem Bedienfeld einen der vier weiteren Kühlmodi.

INDIVIDUELLE AUFBEWAHRUNG

Stellen Sie den jeweils passenden Kühlmodus für die Lebensmittel ein, die Sie im CoolDrawer™ aufbewahren möchten.

Kühlmodi

Zum Wählen eines Kühlmodus:

- ① Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren.
- ② Drücken Sie die Taste , um eine Funktion auszuwählen.

WICHTIG!

Das ausgewählte Symbol blinkt so lange, bis der CoolDrawer™ die für Ihre Lebensmittel geeignete Temperatur erreicht hat. Dies kann 1 – 6 Stunden dauern.

Gefrierfach-Modus (-18 °C) – „freezer“

- Im Gefrierfach-Modus („freezer“) können Sie gefrorene Lebensmittel aufbewahren.
- Dieser Modus bietet Ihnen zusätzliche Gefrierfunktionen, und zwar: Flaschenkühlung („bottle chill“), schnelles Einfrieren („fast freeze“) und Tiefkühlen („deep freeze“).
- Es können nicht mehrere Gefrierfunktionen gleichzeitig genutzt werden.

WICHTIG!

Diese Funktionen können nur benutzt werden, wenn der CoolDrawer™ im Gefrierfach-Modus ist.

Zur Benutzung der Gefrierfunktionen:

- ① Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren.
- ② Wählen Sie den Gefrierfach-Modus („freezer“) aus (falls nicht bereits eingestellt).
- ③ Drücken Sie die Taste , bis die gewünschte Funktion ausgewählt ist.
- ④ Um die Funktion wieder auszustellen, drücken Sie die Taste so lange, bis keine Gefrierfunktion mehr angezeigt ist.

Flaschenkühlung – „bottle chill“

- Wenn Sie schnell Getränke kühlen möchten, verwenden Sie die Funktion Flaschenkühlung („bottle chill“). Das Gefrierfach wird für 15 Minuten auf niedrigste Temperatur gestellt. Nach 15 Minuten ertönt ein Signal, das Sie daran erinnert, die Flaschen wieder zu entnehmen.

Schnelles Einfrieren – „fast freeze“

- Das Gefrierfach wird für 24 Stunden auf niedrigste Temperatur gestellt.
- Diese Funktion können Sie benutzen, wenn Sie frische Lebensmittel in Ihren Kühlschrank eingeräumt haben.
- Am besten stellen Sie diese Funktion 2 Stunden vor dem Einräumen ein.

Tiefkühlen – „deep freeze“

- Bei der Tiefkühlfunktion („deep freeze“) wird die Temperatur des CoolDrawer™ auf -25 °C eingestellt.
- Dadurch können tiefgefrorene Lebensmittel längere Zeit aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie die Lebensmittel unbedingt in entsprechenden Gefriertüten auf.
- Die Tiefkühlfunktion („deep freeze“) verfügt über keine weitere Temperatureinstellung und es wird auch kein zusätzliches Licht auf dem Bedienfeld angezeigt.

Frostmodus (-0,5 °C) – „chill“

- Im Frostmodus („chill“) wird die Temperatur des CoolDrawer™ auf -0,5 °C eingestellt, so dass Ihr Fleisch gerade noch nicht gefriert. Diese Temperatur ist ideal zum Aufbewahren von leicht verderblichem Frischfleisch, Geflügel und Fisch.
- Sie können im Frostmodus ebenfalls alkoholische Getränke kühlen.

WICHTIG!

Für andere Lebensmittel oder nichtalkoholische Getränke ist der Frostmodus nicht geeignet.

Kühlschrankmodus (3 °C) – „fridge“

- Die meisten frischen Lebensmittel können im Kühlschrankmodus („fridge“) aufbewahrt werden.

Obst- und Gemüsebehälter

- Frisches Obst und Gemüse bewahren Sie am besten im Behälter auf dem oberen Fach oder im Behälter auf der linken Seite des Hauptfaches auf. Beide Behälter verfügen über eine Luftfeuchteinstellung.
- Die Luftfeuchteinstellung kann je nach Befüllung auf Obst () oder Gemüse () eingestellt werden.
- Um die Einstellung zu wechseln, drücken Sie die Einstellungstaste auf der linken Seite des CoolDrawer™.
- Lagern Sie Obst und Gemüse möglichst separat. Wenn sich zu viel Wasser in den Behältern befindet, können Sie die Einstellung auf ändern.

Vorratsmodus (12 °C) – „pantry“

- Der Vorratsmodus („pantry“) ist ideal für Lebensmittel, die bei Raumtemperatur oft schnell verderben, aber bei normaler Kühlschranktemperatur Schaden nehmen können.
- Er wurde speziell für Lebensmittel entwickelt, die „kühl und dunkel“ gelagert werden sollten.

WICHTIG!

Der Vorratsmodus ist nicht geeignet für leicht verderbliche Milchprodukte oder Fleisch.

- Im Vorratsmodus können Sie gut unreife Früchte wie z. B. Avocados oder Südfrüchte, aber auch Schimmelkäse reifen lassen.
- Sobald die Produkte reif sind, sollten sie im Kühlschrankmodus aufbewahrt werden.
- Im Benutzerhandbuch finden Sie weitere Hinweise, welche Lebensmittel sich für den Vorratsmodus eignen.

ALLGEMEINE BETRIEBSANWEISUNGEN

Tastensperre

- Die Anzeige wird automatisch gesperrt, wenn sie 15 Sekunden lang nicht benutzt wurde oder der Kühlschrank geschlossen ist. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, erscheint über der Sperrtaste („lock“) das rote Sperrsymbol.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu sperren oder zu entsperren.

Temperatureinstellung

- Die Kühlmodi stellen sich jeweils automatisch auf die ideale Temperatur ein (mittleres Licht). Wenn Sie die Temperatur des CoolDrawer™ höher oder niedriger stellen möchten, benutzen Sie dazu die Tasten zur Temperatureinstellung.
- Wenn Sie die Temperatur **höher** stellen möchten, berühren Sie einfach das Symbol „wärmer“ () .
- Wenn Sie die Temperatur **niedriger** stellen möchten, berühren Sie einfach das Symbol „kälter“ () .

Ruhemodus

- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren.
- Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Ruhemodus halten Sie die Tasten und 4 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol für den Ruhemodus () erscheint.

Fehleralarm

- Wenn die elektronische Kontrollvorrichtung einen Gerätefehler entdeckt, ertönt ein Alarmsignal und das Fehlersymbol auf dem Bedienfeld blinkt auf () . Wenn Sie eine Taste drücken, erlischt das Alarmsignal. Das Fehlersymbol blinkt aber weiterhin.
- Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an einen geschulten und autorisierten Kundenservicetechniker von Fisher & Paykel. Anhand des Fehlersymbols kann der Techniker den Fehler schnell erkennen und beheben.

WICHTIG!

Ihr CoolDrawer™ wird für gewöhnlich viele Jahre lang einwandfrei funktionieren, ohne dass Wartungsarbeiten vorgenommen werden müssten. Sollten jedoch bei Ihrem CoolDrawer™ Schwierigkeiten auftreten, lassen Sie das Gerät bitte unverzüglich von einem geschulten und autorisierten Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel überprüfen. Reparaturen an der Elektronik dürfen nur von ausgebildeten Servicetechnikern oder qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Bevor Sie den Kundendienst anrufen oder nach Hilfe fragen ...

Überprüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beheben können. Konsultieren Sie die Installationsanweisungen und das Benutzerhandbuch. Überprüfen Sie:

- ① dass das Gerät richtig installiert ist.
- ② dass Sie mit seinem normalen Betrieb vertraut sind.
- ③ ob sich im Abschnitt „Fehlerbehandlung“ auf der Rückseite des Benutzerhandbuchs eine Lösung für das Problem findet.

Sollten Sie dennoch Hilfe oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an einen geschulten und autorisierten Kundendiensttechniker von Fisher & Paykel oder an das Kundendienstzentrum oder nehmen Sie über unsere Website www.fisherpaykel.com Kontakt mit uns auf.

Weinmodus (7 – 15 °C) – „wine“

- Der Weinmodus („wine“) ist ideal zur längeren Lagerung von Weinen, verfügt aber auch über zwei spezielle Einstellungen für kürzere Lagerung.
- Wenn Sie den Weinmodus auswählen, wird der CoolDrawer™ automatisch auf 12 °C eingestellt, eine ideale Temperatur, um Rot- und Weißweine über längere Zeit zu lagern (länger als eine Woche).
- Im Benutzerhandbuch finden Sie Hinweise zur kurzzeitigen Lagerung und zur Serviertemperatur von Weinen.

Bedienelement-Signaltöne

- Die Signaltöne können, falls gewünscht, auf lautlos gestellt werden.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld zu entsperren.
- Halten Sie die Tasten und 4 Sekunden lang gedrückt, bis das Signalton-Symbol an oder aus ist.

Türalarm

- Wenn der Kühlschrank offen steht, ertönt nach 60 Sekunden ein Alarmsignal.
- Bleibt der Kühlschrank weiterhin offen, ertönt das Alarmsignal im Abstand von 30 Sekunden, bis die Kühlschranktür geschlossen wurde.
- Nach 5 Minuten ertönt das Alarmsignal permanent und das Licht im Geräteinneren geht aus.

Energieeffizienz

Zur energiesparenden Nutzung des Gerätes:

- Achten Sie darauf, dass der CoolDrawer™ ausreichend belüftet ist (wie in den Installationsanweisungen empfohlen).
- Lassen Sie vor den Lüftungskanälen im CoolDrawer™ genügend Freiraum, um eine maximale Verteilung der kalten Luft zu gewährleisten.
- Lassen Sie warme Speisen abkühlen, bevor Sie sie in den CoolDrawer™ legen.
- Den CoolDrawer™ nicht überfüllen.
- Die Tür möglichst geschlossen halten.
- Die Temperatureinstellung nicht zu niedrig wählen.
- Die Türdichtung auf Löcher überprüfen.

Reinigung

Eine Anleitung zur richtigen Reinigung finden Sie im Benutzerhandbuch.

WICHTIG!

Viele Reinigungsprodukte enthalten Lösungsmittel, die die Kunststoffkomponenten Ihres CoolDrawer™ angreifen und Risse verursachen bzw. dazu führen könnten, dass die Metallkomponenten rosten (insbesondere antibakterielle Reinigungsmittel oder Zitrusreiniger). Zum Reinigen der inneren und äußeren Komponenten Ihres CoolDrawer™ nur warmes Wasser und ein wenig flüssiges Geschirrspülmittel verwenden.